ZANKER

# FOUR A MICRO-ONDES

## Mode d'emploi

**Modèle No.: KOG-9615**

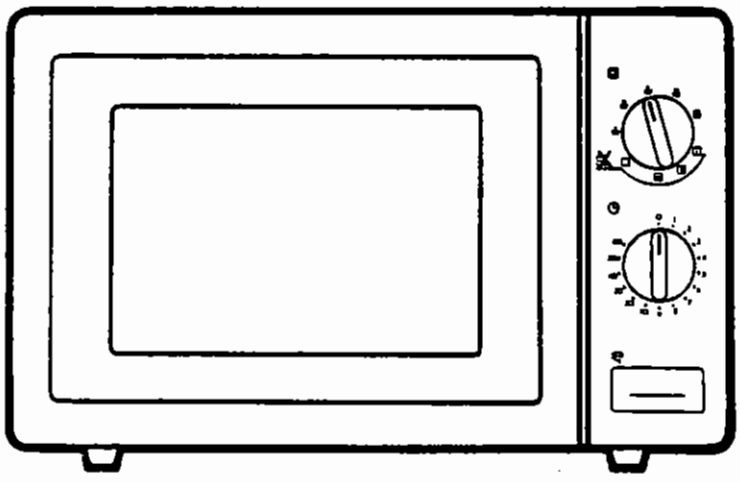

8 DEC. 1994

**Avant d'utiliser ce four à micro-ondes, il est conseillé de lire le mode d'emploi attentivement.**

# PRECAUTIONS AFIN D'EVITER L'EXPOSITION A L'ENERGIE DES MICRO-ONDES

(a) **Maintenez la porte fermée pendant le fonctionnement.**
En gardant la porte ouverte, on est trop exposé à l'énergie des micro-ondes. Il est très important de ne pas bricoler le verrouillage de sécurité.

(b) **Ne placez pas d'objets entre la porte et le châssis du four.**
Evitez également que des impuretés ou des restes de détergents s'y accumulent.

(c) **N'employez pas le four si celui-ci est endommagé.**
Il est très important que la porte soit bien fermée, qu'il n'y ait pas de dégâts à: (1) la porte (courbée), (2) les charnières (cassées ou détachées), (3) la fermeture de porte et zones de verrouillage.

(d) **Le four Ne peut pas être réparé ni contrôlé** par une personne non-qualifiée.

# TABLE DE MATIERES


| | |
|---|---|
| INSTALLATION | 3 |
| SPÉCIFICATIONS | 4 |
| INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ | 4 |
| TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES | 8 |
| TABLEAU DE COMMANDES | 9 |
| ACCESSOIRES | 10 |
| UTILISATION DU FOUR | 11 |
| CUISSON AVEC MICRO-ONDES | 11 |
| CUISSON AVEC GRILL | 11 |
| CUISSON COMBINÉE | 12 |
| RÔTIR | 12 |
| USTENSILES APPROPRIÉS | 13 |
| ENTRETIEN | 14 |
| AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE TECHNIQUE | 14 |
| QUESTIONS ET RÉPONSES | 15 |

# INSTALLATION

## Vérifiez soigneusement le four

Contrôlex après déballage si celui-ci n'est pas endommagé (p. ex. coups, porte courbée ou cassée, coups à l'intérieur de four,...).
Si vous constatez des défauts, n'employez EN AUCUN CAS le four et contactez immédiatement votre revendeur.

## Emplacement

1. Installez le four sur une surface stable et plâne.
2. L'appareil a été protégé par un emballage plastique, qui doit être enlevé avant utilisation.
3. Prévoyez suffisamment d'espace à l'arrière et sur les côtés.
   Veillez à ne pas obstruer les orifices d'aération sous peine de voir le four surchauffer, ou même ne plus fonctionner.
4. Evitez de la placer près d'une radio, ou d'un poste de télévision (une antenne ou un cordon d'alimentatio de ces appareils), afin de ne pas provoquer d'interférences.
5. Evitez de placer le four près d'une source de chaleur ou de robinets. Ne pas placer près d'une source d'air chaud, de vapeur, d'étincelles ou d'éclaboussures qui risqueraient d'endommager l'isolation. Un mauvais fonctionnement de l'appareil peut en résulter.

## Raccordement électrique

**ATTENTION**—CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS A LA TERRE

VEILLEZ A CE QUE LE VOLTAGE CORRESPONDE A LA VALEUR MENTIONNEE SUR LA PLAQUETTE INDICATIVE DU FOUR ET QUE LE VOLTAGE DE L'APPAREIL CORRESPONDE A L'ALIMENTATION.
Cet appareil exiage au moins 15 A. 230 VOLT, 50 Hz. de sortie.
S'il s'avère nécessaire de remplacer le cordon, faites uniquement appel à une personne qualifiée, étant donné qu'un cordon spécial doit être utilisé.

**IMPORTANT**—Les couleurs du câblage dans l'appareil correspondent aux codes suivants:

VERT ET JAUNE—TERRE
BLEU—NEUTRE
BRUN—TENSION

Etant donné que les couleurs de câblage dans le câble principal de cet appareil ne correspondent probablement pas aux couleurs des pôles dans la prise, ol fat suivre les instructions suivantes:

Le fil VERT ET JAUNE doit être raccordé au pôle de la prise sur leguel est mentioné soit E, soit le signe de t erre, soit une indication VERTE ET JAUNE ou VERTE.
Le fil BLEU doit être raccordé au pôle de la prise sur lequel est mentionné soit N, soit une indication NOIRE ou BLEUE.
Le fil BRUN doit être raccordé au pôle de la prise sur lequel est mentionné soit L, soit une indicatio ROUGE ou BRUNE.
S'il n'y a pas d'indications sur les pôles de la prise ou si vous doutez des raccordements, il vaut mieux demander le conseil d'un électricien qualifié.

Si vous avez effectué de manuvais raccordements, votre appareil pourrait être endommagé et l'utilisateur pourrait même se blesser. Dans un tel cas, ni le fabricant, ni le vendeur de l'appareil n'en prendront la responsabilité.

# SPECIFICATIONS

| | | |
|---|---|---|
| Alimentation | | 230V.~50Hz., monophasé avec terre |
| Micro-ondes | Consommation d'énergie | 1.500 W. |
| | Puissance de sortie | 1.000 W. |
| | Fréquence | 2.450 MHz. |
| Consommation d'énergie Grill | | 1.400 W. |
| Consommation d'énergie Cuisson combinée | | 2.900 W. |
| Dimensions extérieures (L x P x H) | | 526 x 405 x 345 mm. |
| Dimensions intérieures (L x P x H) | | 335 x 350 x 260 mm. |
| Poids net | | +/- 21 Kg. |
| Minuterie | | 60 min |
| Fonctions | | Micro-ondes /Grill/combiné |
| Niveau Cuisson combinée | | 3 niveaus (Grill + Micro-onde) |
| Niveau d'énergie Micro-ondes | | Haut/Médium haut/Médium/Décongeler/Bas |

* *Vu notre politique qui est d'apporter continuellement des améliorations, nous nous réservons le droit de modifier l'esthétique et les spécifications, sans notification préalable.*

**NOTE:** Ce appareil est uniquement destiné à être installé sur une surface plâne et n'est donc pas encastrable.

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

GENERAL—**Il est à conseiller de contrôler le processus de cuisson aux différents stades pendant le fonctionnement de l'appareil. Un excés du temps de cuisson et un niveau d'énergie trop élevé peuvent causer la surchauffe, ce qui provoque la carbonisatio de aliments, que peuvent même prendre feu.**

Avertissement—Afin d'éviter le risque de feu, de blessure, de choc électrique, d'éxposition à l'énergie des micro-ondes, il faut tenir compte des points suivants:

Afin d'éviter le feu

1. Employez cet appareil uniquement pour l'usage qui lui est destiné, tel qu'il est spécifié dans ce manuel.
2. Un dépassement des temps de cuisson indiqués et/ou la programmatin incorrecte d'un niveau d'énergie peuvent causer la surchauffe, ce qui peut provoquer, dans des situations extrêmes, la carbonisation des aliments, et l'endommagement de l'appareil.
3. Au cas où les aliments dans le four surchaufferaient, fumeraient, carboniserient (par surchauffe), suivez la procédure suivante.
   1. Laissez la porte du four fermée.
   2. Eteignez le four et enlevez la fiche de la prise.
      Si ces instructions ne sont pas suivies, les aliments pourraient prendre feu et endommager l'appareil sérieusement.
4. Observez bien la nourriture pendant le procès de cuisson, surtout si l'emballage est en papier, plastique ou un autre matériel combustible.
5. Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation du four.
   Enlevez toujours les cordes et les élastiques d'un emballage en plastique (sacs) avant de la mettre dans le four.
6. N'utilisez pas de papier recyclé dans le four. Il contient des impuretés, qui peuvent occasionner des étincelles ou même s'enflammer.

7. Le popcorn peut Uniquement être grillé dans le four dans un appareil conçu à cet effet ou s'il a été conditionné dans un emballage commercial spécialement conçu pour le four à micro-ondes. N'essayez pas dhuile; en cas d'excès de cuisson, cela pourrait provoquer de la fumée et même éventuellement engendrer des flammes.
8. Surveillez l'appareil s'il fonctionne pendant de courtes durés, afin de pouvoir intervenir en cas de surchauffe ou de feu.
9. Utilisez le four uniquement pour des préparations de nourriture.
   Ne séchez pas de vêtements, ni du papier ou d'autres matières dans l'appareil. Ils peuvent s'enflammer.
   Ne l'utilisez pas pour stériliser des aliments.
10. N'employez pas l'intérieur du four comme rangement pour p.ex. des journaux, livres de recettes ou ustensiles de cuisson.
11. Enlevez bien les éclaboussures et les restes de nourriture de la table tournante et de l'intérieur de four, chaque fois après la cuisson. La graisse accumulée peut surchauffee la fois prochaine, s'enfumer et même s'enflammer.
12. Contrôlez les valeurs programmées après le démarrage du four, pour vérifier si celui-ci fonctionne bien dans le programme désiré.
    Un excès du temps de cuisson ou la programmation d'un niveau d'énergie trop élevé peuvent occasionner la surchauffe et la carbonisation des aliments, et même le feu.

### Afin d'éviter l'explosion et l'ébullition brusque

1. N'oubliez pas d'enlever les capsules et/ou les couvercles avant de faire cuire des aliments mis en bouteilles, bocaux ou petits pots. Sinon, ces récipients peuvent éclater suite à la vapeur et à la pression, même après que le processus de cuisson soit terminé.
2. Attention: si vous réchauffez p.ex. du potage, de la sauce ou des boissons, ces liquides peuvent déborder brusquement, sans avoir formé de bulles.
   Pour éviter des débordements de liquides, il faut tenir compte des points suivants:
   1) N'utilisez pas de bocaux droits, ni de bouteilles étroites.
   2) Ne laissez pas réchauffer les liquides trop longtemps.
   3) Remuez les liquides avant de les mettre dans le four et répétez ceci après écoulement de la moitié du temps de cuisson.
   4) Laissez le liquide dans le four appres réchauffement. Remuez-le avant d'enlever prudemment le bocal, la bouteille ou la asse de four.
3. Ne préparez jamais des oeufs dans leur coquille, car ils risquent d'exploser suite à la pression. si vous désirez cuire ou réchauffer des oeufs, qui n'ont pas été remueś ou mélangés, vous devez toujours percer le jaune d'oeuf; sinon celui-ci pourrait éclater. Des oeufs durs doivent d'abord être coupés en tranches avant d'être réchauffés.
4. N'utilisez jamais votre four à micro-ondes pour steriliser des aliments. Ce four à micro-ondes/grill n'est pas conçu pour effectuer un tel processus convenablement. Des aliments qui n'ont pas été stérilisés correctement, peuvent pourrir et ne sont pas consommables.
   Pour stériliser, il est mieux d'utiliser les méthodes conentionelles, p.ex. bain-marie ou appareil stérilisateur.
5. Des aliments avec une enveloppe non-poreuse, comme p.ex. jaunes d'oeufs, pommes de terre, foies de poulet, pommes et saucisses, doivent être percés plusieurs fois avec une fourchette avant de les faire cuire. Sinon, ils peuvent éclater.

### Afin d'éviter les chocs électriques

1. N'enlevez jamais le corps de l'appareil. A l'Intérieur se trouvent es pièces détachées avec un voltage très élevé, qui auront des conséquences fatales en cas de contact.
2. ne mettez pas les doigts ni des objets étrangers entre les charnières ou dans les orifices à l'intérieur ou à L'extérieur du four. Ceci pourrait entraîner une décharge, un choc électrique et/ou des dégâts au four.
3. N'employez pas votre four à Micro-ondes lorsque la prise ou le câble est endommagé, lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement, lorsque le four même est endommagé ou éventuellement tombé.

## Afin d'éviter les brûlures

1. Soyez prudent lors de l'enlèvement du plateau tournant après la cuisson d'aliments qui auraient pu laisser des résidus de graisse sur le plat.
2. Il vaut mieux couper des aliments sautés ou fourrés après échauffement, afin de laisser échapper la vapeur et d'éviter de se brûler au jus ou au contenu liquide.
3. Contrairement aux fours à micro-ondes normaux, le corps et la porte du four à micro-ondes/grill peuvent chauffer fortement pendant la cuisson. Utilisez toujours des maiques ou des gants de protection pour mettre les aliments et/ou récipients dans le four ou pour les enlever. Soyez prudent lorsque vous entrez en contact avec les parties de l'appareil autres que le tableau de commandes pendant ou immédiatement après la cuisson grill ou combinée.
4. Contrôlez toujours la température des aliments ou boissons réchauffés avant de les donner à quelqu'u, surtout quand il s'agit d'enfants ou de personnes aĝées. La température à l'extérieur du récipient n'est pas une bonne indication pour la température du contenu.
5. Évitez les brûlures en dirigeant la vapeur des aliments échauffés dans la directio opposée au visage et aux mains. Soulevez lentement le coin du convercle le plus éloigné et soyez prudent lorsque vous ouvrez des sacs de cuisson ou de popcorn (loin du visage).
6. Ne restez pas près de l'appareil lors de l'ouverture de la porte, afin que la vapeur ou la chaleur excessive puissent s'échapper.
   Laissez la porte fermée lorsque le four n'est pas en fonction, afin d'éviter les accidents.

## Afin d'éviter des dégâts au four à micro-ondes

1. Contrôlez méticuleusement votre appareil pour tout dommage encouru. Faites attention à.
   a) la porte du four: elle doit bien fermer et ne peut être courbée ou déformée.
   b) les charnières et les fermetures de sécurité de la porte: ne peuvent pas être cassées ou détachées.
   c) la fermeture de porte et le système de verrouillage: ne peuvent pas être endommagés.
   d) l'intérieur du four et de la porte: contrôlez pour coups ou dégâts.

   N'employez en aucun cas l'appareil si celui-ci est endommagé, contactez votre revendeur ou un réparateur qualifié. En effet, un apareil endommagé pourrait laisser passer les micro-ondes.

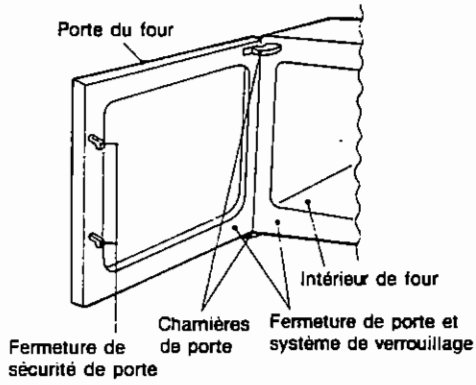
Porte du four
Intérieur de four
Charnières de porte
Fermeture de porte et système de verrouillage
Fermeture de sécurité de porte

   Il est très dangereux de contacter une personne non-qualifiée pour la réparation du four ou quelqu'un qui n'est pas nommé et formé par le fabricant.
2. Porte
   a) Vérifiez toujours si la porte du four est bien fermée pendant le fonctionnement et ne bricolez pas le système de sécurité et de verrouillage. En cas d'ouverture de la porte, ceci peut entraîner une exposition à l'énergie des micro-ondes.
   b) Ne mettez pas d'objets dans le système de verrouillage entre le corps et la porte. Ceci peut causer des fuites de micro-ondes.
   c) Veillez à ce que des impuretés ne s'accumulent pas sur les surfaces de verrouillage. Ceci empêche une fermeture correcte de la porte et pourrait occasionner des fuites de micro-ondes.
   Nettoyez régulièrement les fermetures et la porte avec un chiffon humide, si possible avant que les impuretés ou la graisse ne soient séchées ou incrustées.
3. N'utlisez pas l'appareil lorsque celui-ci est vide. Ceci pourrait occasionner des dégâts.

## Afin d'éviter un mauvais emploi par les enfants

1. Interdisez aux enfants d'utiliser cet appareil ou d'enlever des aliments du four.
2. Veillex à ce que Les enfants ne se suspendent ou ne se balancent pas à la porte. Evitez égaement qu'ils ne s'appuient sur la porte. Cet appareil n'est pas un jouet.

## Autres precautions

1. Ne bricolez ou n'apportez aucune modification à l'appareil.
2. N'utilisez pas le four si celui-ci ne fonctionne pas bien.
3. N'essayez jamais de déplacer le four lorsqu'il fonctione.
4. Employez cet appareil uniquement pour la cuisson des aliments, pour le réchauffement ou la décongelation. Ce four n'est conçu pour aucun autre usage.
5. Cet appareil est uniquement destiné à usage domestique de pas pour l'emploi commercial, industriel ou scientifique. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour aucun dommage en cas de mauvais emploi.
6. Si vous nettoyez les surfaces autour et aux zones de verrouillage et aux charnières, utilisez uniquement un détergent doux ou du savon non -abrasif, sur une éponge ou un chiffon doux.
7. N'utilisez pas le four pour y réchauffer des produits chimiques corrosifs (par ex. sulfides ou chlorures). Les vapeurs dégagées par ces produits peuvent provoquer une réaction chimique et endommager le contact et le fermeture de sécurité et même les rendre inopérants.
8. Veillez à ne pas mettre le fil ou la prise de courant dans l'eau.
9. Evitez de poser le fil sur une surface chaude.
10. Ne laissez pas pendre le fil au-delà de la table ou du support.
11. Avant d'employer des plats ou d'autres récipients dans le four, il faut s'assurer que ceux-ci sont bien appropriés. ne continuez pas à cuisiner avec des récipients métalliques lorsque vous voyez des étincelles.
12. Ne mettez pas l'appareil à une hauteur qui pourrait être dangereuse pour l'enlèvement des aliments chauds.
13. Mettez toujours le plateau tournant avant de faire fonctionner le four. Veillez à ce qu'il soit bien fixé sur la base de rotation.

**NOTE:** Information importante.

1. Il se peut que des aliments avec un taux d'humidité très élevé diffusenet beaucoup de vapeur pendant la cuisson. Ceci est normal.
2. Le système de verrouillage de la porte empêche l'échappement des micro-ondes pendant le fonctionnement, mais ne constitue pas une fermeture hermétique. Il est donc parfaitement possible que vous voyiez des gouttes d'eau, de la lumière ou que vous sentiez de l'air chaud autour de la surface de la porte. Ceci est normal et ne signifie pas que les micro-ondes s'échappent.

# TABLEAU DES CARACTERISTIQUES

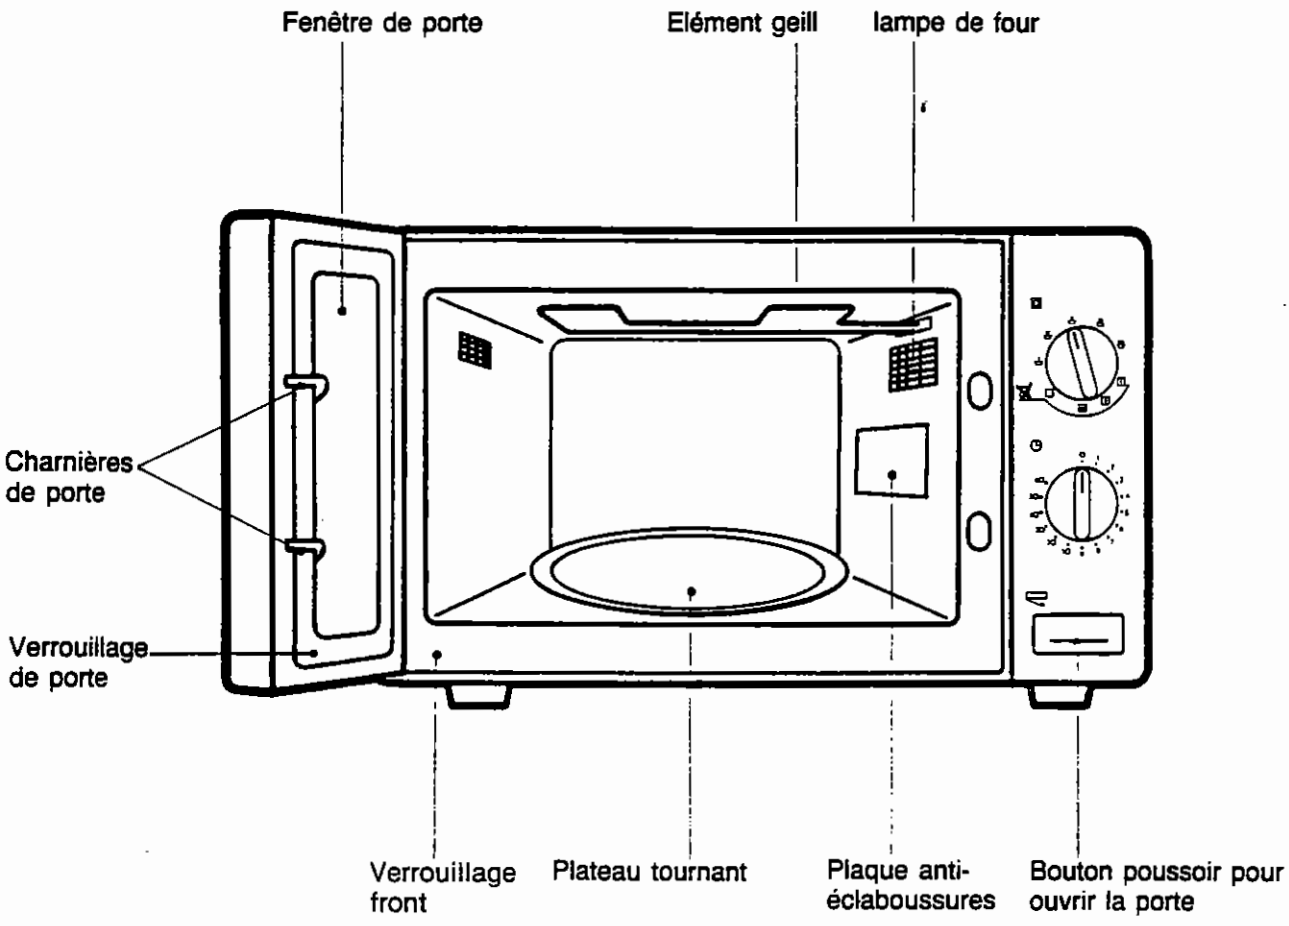


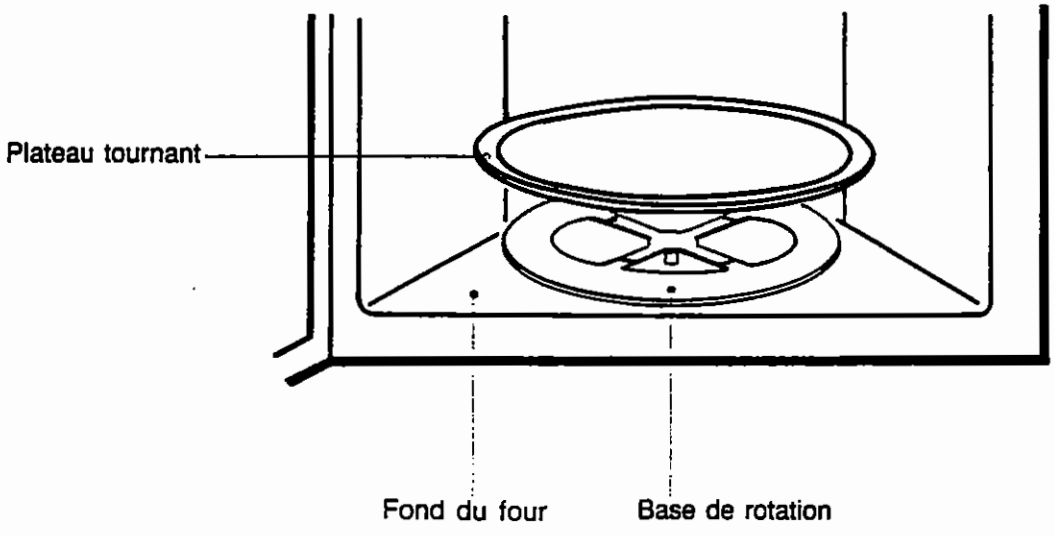

# TABLEAU DE COMMANDES

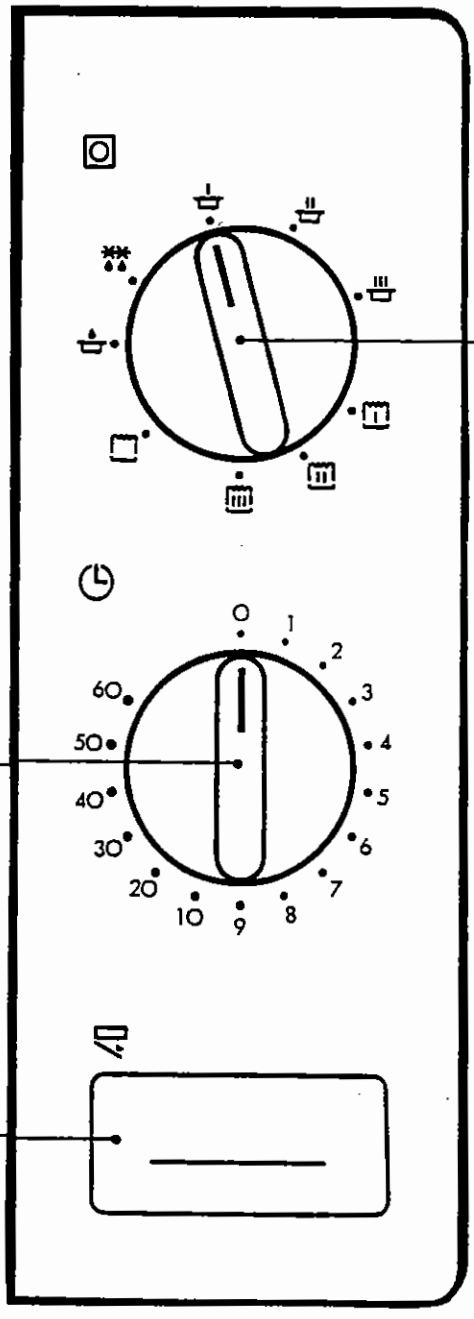


**Bouton sélecteur**
Pour programmer un niveau d'énergie micro-ondes en MICRO-ONDES, GRILL ou CUISSON-COMBINEE.

1) (M/W) MICRO-ONDES
Pour réchauffer des aliments avec micro-ondes.

2. GRILL
Pour faire roussir les aliments avec l'élément grill.

3 COMBI
Combinasion cuisson avec micro-ondes et grill.

**Minuterie**
Pour programmer Les temps de cuisson, pour toutes les fonctions.

**NOTE:**
Si vous désirez programmer la minuterie pour moins d'une minute, vous tournez la minuterie au-delà de 1 min. et puis vous retournez jusqu'au temps désiré.

**Bouton poussoire pour ouvrir la porte**
En poussant sur ce bouton, le système de charnières coupe tous les circuits et arrête le fonctionnement, avant d'ouvrir la porte.

# ACCESSOIRES

**Ce four est équipé de plusieurs accessoires, qui peuvent être utilisés de différentes manières pour faciliter la cuisson. Suivez bien les instructions spécifiques mentionnées dans les tableaux ou les recettes qui se trouvent dans le livre de cuisson.**

■ **Base de rotation**
Ce support rentre parfaitement dans la tige au milieu du fon à l'intérieur de l'appareil et doit toujours se trouver dans le four pendant la cuisson. Il peut uniquement être enlevé pour le nettoyage.

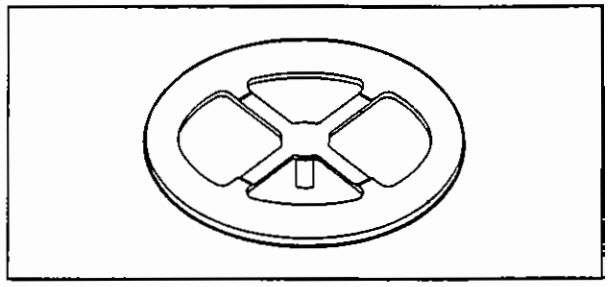

■ **Plateau tournant**
Ce plateau en verre vient se clipser sur la base de rotation de doit toujours se trouver dans l'appareil pendant la cuisson. Il sert également de surface de cuisson et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pendant la cuisson. Ce plateau peut facilement être enlevé pour le nettoyage.

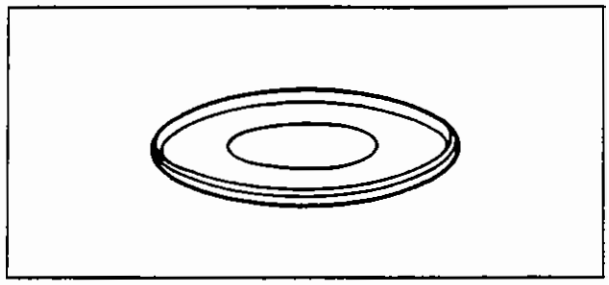

■ **Grille métallique**
Cette grille est utilisée, avec le plateau tournant, pour le mode grill/cuisson combinée. L'utilisation de cette grille en combinaison avec le plateau tournant facilite la cuisson.

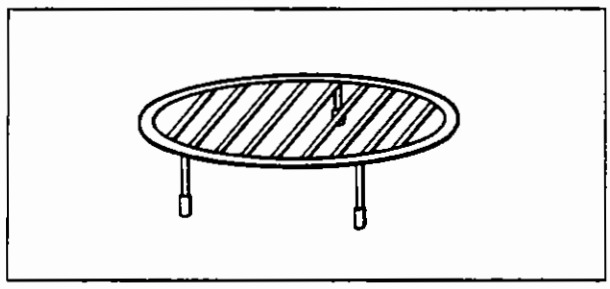

**NOTE:** La grille métallique ne peut pas être utilisée en combinaison avec le plateau tournant dans le mode de cuisson "micro-ondes".

# UTILISATION DU FOUR

**CONSEILS:**
- Lisez attentivement l'introduction dans le livre de recettes avant d'utiliser votre four à micro-ondes.
- Lisez également les instructions de sécurité.
- Nous vous référons au livre de cuisson pour des recettes spécifiques.
- Avant de programmer votre appareil, mettez de l'eau dans un verre réfractaire dans l'appareil pour effectuer un test.
- La porte peut être ouverte pendant le fonctionnement du four.
- Dès que la porte est ouverte, le mécanisme de sécurité arrête le fonctionnement.
- Pour continuer la cuisson, fermez la porte et poussez sur START.
- Si vous désirez modifier le temps pendant la cuisson, tournez la MINUTERIE au temps désiré.
- Après écoulement du temps de cuisson, vous entendez une sonnette et l'appareil arrête le fonctionnement.

1. CUISSON AVEC MICRO-ONDES
- Cet appareil possède 5 niveaux d'énergie pour la cuisson avec micro-ondes.

1. Mettez les aliments dans le four.
2. Choisissez avec le bouton SELECT le niveau d'énergie désiré dans la fonction M/W-micro-ondes.
3. Tournez le bouton TIMER (minuterie) au temps de cuisson désiré.

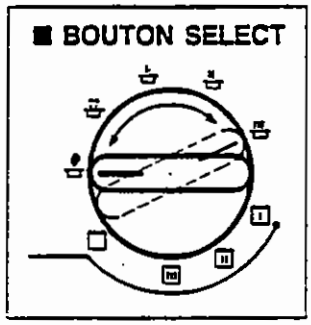


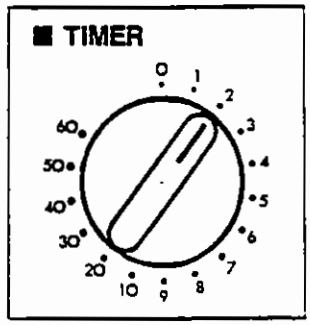


| Symbole | Nievau | Puissance de sortie |
|---|---|---|
| | LOW (BAS) | 18% (+/– 800W) |
| | DEFROST (DECONGELER) | 36% (+/– 360W) |
| | MED (MEDIUM) | 58% (+/– 580W) |
| | MED HIGH (MEDIUM HAUT) | 81% (+/– 810W) |
| | HIGH (HAUT) | 100% (+/– 1000W) |

**NOTE:** La puissance de sortie renvoie uniquement à Une valeur de référence.

2. CUISSON AVEC GRILL
- Cette fonction peut être comparée à la cuisson conventionelle.
- Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four pour cette fonction.

1. Mettez la nourriture sur la grille métallique, qui doit être mise sur le plateau tournant.
2. Choisissez la position GRILL avec le bouton SELECT.
3. Programmez le temps de cuisson avec le bouton TIMER.

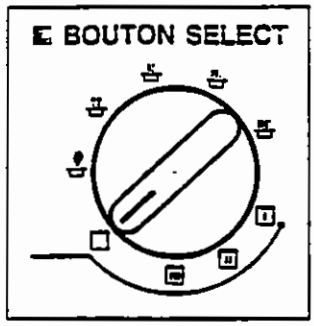


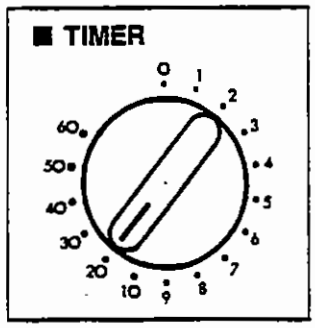

**EXEMPLE: pour griller des hamburgers steaks, ... utilisez les récipients de la manière suivante:**

**Emploi:**
- Mettez les aliments sur la grille métallique.
- Fixez la grille métallique directement sur le plateau tournant.

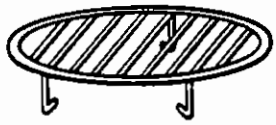

GRILLE METALLIQUE



PLATEAU TOURNANT

**NOTE:** En utilisant la fonction GRILL ou COMBI:

- Protégez la grille métallique avec un spray de protection végétal, pour faciliter le nettoyage.
- Soyez prudent lorsque vous mettez ou enlevez le plateau tournant. Soulevez-le au-dessus du bord.
- N'ouvrez pas souvent la porte, car chaque fois, la température baisse à l'intérieur et les aliments ne seront pas bien cuits après écoulement du temps de cuisson.
- Veillez à ne jamais toucher la fenêrte ou l'intérieur métallique du four lors de l'enlèvement ou de l'introduction d'aliments.
  La température dans le four et de la porte est très élevée.
- Si vous utilisez ces fonctions, soyez prudent lorsque vous touchez Le plateau tournant chaud. Il est à conseiller d'employer des maniques ou des gants de protection.

### 3. CUISSON COMBINEE

- Cet appareil possède 3 niveaux de cuisson dans la fonction CUISSON COMBINEE.
- Ces niveaux peuvent être sélectionnés avec le bouton SELECT.

| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
|---|---|---|
| Grill | Grill | Grill |
| + | + | + |
| M/W 30% (+/- 300W) | M/W 49% (+/- 490W) | M/W 67% (+/- 670W) |

1. Mettez les aliments sur la grille métallique ou sur le plateau tournant.
2. Choisissez le niveau approprié dans cette fonction COMBI avec le bouton SELECT.
3. Tournez le bouton TIMER (minuterie) au temps de cuisson désiré.

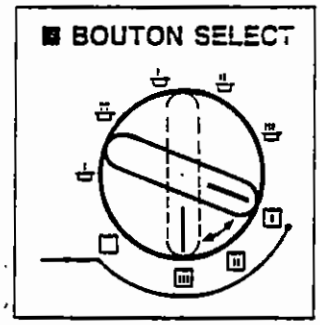


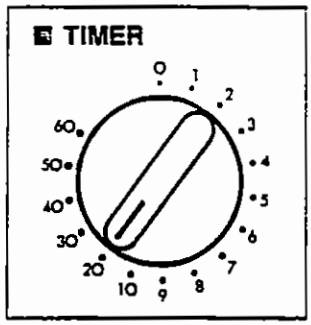

# USTENSILES APPROPRIES

Avant utilisation, vous devez contrôler si le récipient est bien approprié pour le four à micro-ondes.

| Matière | Cuisson Grill | Cuisson Micro-ondes | Cuisson Cobinée |
|---|---|---|---|
| Verre (général) | Non | Oui (1) | Non |
| Verre (réfractaire) | Oui | Oui | Oui |
| Verre-céramique et céramique (réfractaire) | Oui | Oui (1) | Oui (1) |
| Poterie | Oui | Oui | Oui |
| Porcelaine (réfractaire) | Oui | Oui | Oui |
| Plastique (général) | Non | Oui (2) | Non |
| Plastique (réfractaire) | Oui (2) | Oui (2) | Oui (2) |
| Bacs aluminiums/papier alu | Oui | Oui (3) | Oui |
| Récipients metaliques | Oui (4) | Non | Oui (4) |
| Métal (casseroles,...) | Oui | Non | Non |
| Papier | Non | Oui | Non |

1. Sans parties ou bords métalliques.
2. Certains récipients en plastique ne sont résistants à la chaleur que jusqu'à certaines températures. Contrôlez-les!
3. Le papier alu peut être utilisé pour protéger les zones délicates des aliments.
4. Les récipients métalliques peuvent être utilisés dans la cuisson combinée. Cependant si ceux-ci sont trop profonds l'efficacité de cuisson diminue, étant donné que le métal protège les aliments contre les micro-ondes.

**Uniquement pour la fonction micro-ondes**
Les récipients qui sont utilisés dans le four à micro-ondes, doivent être d'une matière laissant pénétrer les micro-ondes. En général, ceci signifie qu'il vaut mieux Utiliser (du papier), du plastique, du verre Ou de la céramique. Les récipients métalliques renvoient l'énergie des micro-ondes, ce qui empêche la cuisson. Vous devez donc éviter d'employer pareils récipients. Vous devez également tenir compte de la forme du récipient. Les récipients ronds, ovales sont garants pour une cuisson régulière. Les aliments dans des casseroles carréea ou rectangulaires peuvent brûler ou déborder dans les coins, car à cet endroit l'énergie des micro-ondes est plus absorbée qu'au milieu.
Des récipients peu profonds donnent des résultats de cuisson réguliers. Les casseroles en porcelaine ou céramique sont excellentes pour l'emploi dans le four à micro-ondes, ainsi que la plupart des récipients en verre. Cependant, vous devez éviter d'utiliser du cristal, qui peut éclater. Du plastique et du papier peuvent être employés, à condition qu'ils résistent à une température élevée des aliments. utilisez uniquement du plastique qui résiste à une température superieure à 120°C; par exemple du melamine, peuvent être chauffées par les micro-ondes, ce qui occasionne des dégâts.
Afin de contrôler si un récipient est approprié pour le four à micro-ondes, vous pouvez effectuer Le test suivant:

Mettez le récipient vide, ainsi qu'un verre d'eau, dans le four. Ceci est nécessaire afin de ne pas faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide ou uniquement avec des casseroles vides. Laissez fonctionner le four pendant 1 minute sur puissance maximale. un récipient approprié sera tiède au toucher après ce test.
Des récipients métalliques, comme p.ex. une saucière ou une friteuse ne peuvent pas être utilisés dans ce four, ni des plats ou des assiettes avec une décoration ou garniture, car ceux-ci contiennent du métal, p.ex. de l'or, et le dessin pourrait être endommagé.
DEs pièces de papier alu peuvent être employées, mais uniquement pour protéger les zones délicates des aliments, pour éviter le débordement ou la cuisson excessive (comme p.ex. cuisses de poulet, queues de poisson,...). Néanmoins, le papier alu ne peut en aucun cas toucher Les parois du four, car ceci peut occasionner des dégâts.

**Attention:**
- Il y a plusieurs accessoires disponibles sur le marché. Avant de les acheter, contrôlez bien si ceux-ci sont appropriés pour l'emploi dans le four à micro-ondes.
- Lorsque vous mettez de la nourriture dans le four, veillez à ce que ni les aliments, ni les accessoires ou la couverture ne soient en contact direct avec les parois du four, afin d'éviter la décoloration.

# ENTRETIEN

1. **INTERIEUR DU FOUR**
   Les deux parois latérales, le fond et la paroi du fond sont composés d'une matière inoxydable. Afin de faciliter l'entretien, il est à conseiller de nettoyer les résidus d'aliments, les éclaboussures et les liquides qui ont débordés immédiatement avec un chiffon Ou une éponge humide et un détergent doux. Rincez bien l'intérieur avec un chiffon ou une éponge humide. Séchez avec un chiffon doux.

2. **PLATEAU TOURNANT ET BASE DE ROTATION**
   Ces deux pièces peuvent facilement être enlevées pour le nettoyage.
   Le plateau tournant doit être nettoyé fréquemment et peut être mis dans le lave-vaisselle. Au cas où des éclaboussures s'accumulent en-dessous de la base de rotation, l'appareil ne fonctionnera plus efficacement. Enlevez-les donc immédiatement.

3. **PORTE**
   Lorsque la porte du four est encord chaude, les résidus d'aliments et les éclaboussures doivent être enlevés immédiatement à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge et d'eau savonneuse. Rincez bien avec de l'eau claire et séchez la porte.

4. EXTERIEUR
   1. PANNEAU DE COMMANDE—Soyez prudent lors du nettoyage de ce tableau. utilisez un chiffon uniquement trempé dans de l'eau claire et séchez bien. ne frottez pas et n'employez pas de produits abrasifs Ou chimiques. Soyez modéré avec l'eau.
   2. SURFACE EXTERIEURE—Doit être nettoyée avec du savon et de l'eau. Rincez bien et séchez avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou chimiques.

# AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE TECHNIQUE

**Référez-vous à la liste mentionnée ci-dessous avant de faire appel au service technique, afin d'éviter des interventions inutiles.**

**Néanmoins, si votre four à micro-ondes/grill ne fonctionne pas convenablement, n'hésitez pas à contacter le Service Après-Vente le plus proche.**

PROBLEMES

**Le four ne fonctionne pas;**
1. Vérifiez si la prise est bien connectée.
2. Vérifiez si la porte est bien fermée.
3. Vérffiez si le temps de cuisson est bien programmé.

**Il y a des étincelles dans le four;**
1. Vérifiez si vous utilisez bien des récipients appropriés.
2. Ne laissez pas fonctionner votre four lorsqu'il est vide.

**L'appareil ne décongèle pas convenablement les aliments;**
1. Utilisez uniquement des ustensiles appropriés.
2. Employez toujours le plateau tournant.
3. Vérifiez si les aliments ont été remués ou tournés.
4. Vérifiez si le niveau d'énergie, la fonction et le temps de cuisson ont été programmés correctement.

**Les aliments ne sont pas cuits de manière égale;**
1. Utilisez uniquement des récipients appropriés.
2. Employez toujours le plateau tournant.
3. Vérifiez si les alimnts ont été remués ou tournés.
4. Il se peut qu les aliments n'aient pas été complètement décongelés au moment d'entamer la cuisson.

**Les aliments débordésa ou brûlés;**
1. Vérifiez si le Niveau d'énergie, la fonction et le temps de cuisson ont bien été programmés correctement.

**Les aliments ne sont pas bien cuits;**
1. Utilisz uniquement des récipients appropriés.
2. Contrôlez si les aliments étaient complètement décongelés.
3. Vérifiez si le niveau d'énergie, la fonction et le temps de cuisson ont bien été programmés correctement.
4. Contrôlez si les ouvertures de ventilation n'ont pas été obstruées.

**NOTE:**
il est absolument normal qu'il y ait de la vapeur qui se forme sur la porte du four pendant le processus de cuisson. Cette porte n'est pas conçue pour verrouiller le four complètement. Par contre, l'esthétique spéciale contribue à la sécurité totale de l'appareil.

**ATTENTIION:**
1. Ne laissez jamais fonctionner le four lorsqu'il est vide. Ceci peut endommager l'appareil.
2. Veillez à ne pas obstruer l'orifice qui se trouve à L'arrière de l'appareil. Veuillez en tenir compte lors de l'installation.

# QUESTIONS ET REPONSES

Q : J'ai involontairement fait fonctionner le four à micro-ondes alors qu'il ne contenait pas d'aliments. Est-il endommagé?
R : Non. Un fonctionnement de courte durée du four à micro-ondes, sans qu'il contienne des aliments, n'est pas préjudiciable à l'appareil. Cependant, ceci n'est pas conseillé.

Q : Puis-je ouvrir la porte du four en cours de cuisson?
R : Oui, la porte du four peut être ouverte à n'importe quel moment. L'énergie des micro-ondes sera instantanément interrompue et la minuterie continuera à fonctionner lorsque la porte sera refermée.

Q : L'energie des micro-ondes traverse-t-elle la vitre du four?
R : Non. Une plaque métalique renvoie l'énergie dans le four. Ces écran permet à la lumière de pénétrer mais empêche les micro-ondes de passer.

Q : J'ai des interferences sur ma télévision. Est-ce normal?
R : En effet, c'est possible. Cette interférence est comparable à celle provoquée par d'autres appareils électriques (sèche-cheveux, fonctionnement de l'appareil.

Q : Comment puis-je savoir si des ondes se distribuent?
R : Les ondes sont uniquement distribuées lorsque la porte est fermée.
le moteur du ventilateur fonctionne simultanément avec le magnétron.

Q : Est-il possible que la lampe s'éteigne?
R : Lorsque le four fonctionne sur le niveau d'énergie DEF., il doit tourner pour chercher les niveaux d'énergie désirés. La lampe s'éteint et il se peut que vous entendiez Un déclic.

Q : Quand la lampe s'éteint-elle et quand s'éteint-elle?
R : La lampe reste allumée pendant le processus de cuisson.

Q : Comment se fait-il qu'il y ait de la vapeur qui ser forme sur la porte?
R : Pendant la cuisson, les aliments dégagent de la vapeur. la plus grande partie s'évapore grâce à l'air qui circule à l'intérieur du four. Il se peut qu'une partie de la vapeur se mette sur les parties les plus froides du four (ex. la porte). Ceci est normal.

Q : Comment se fait-il qu'il y ait parfois de l'air chaud qui sorte des orifices du four?
R : La chaleur qui est dégagée par les aliments, rechauffe l'air dans le four. L'air réchauffé (qui ne contient pas de micro-ondes) est évacué vers l'extérieur. Veillez toujours à ne Pas obstruer les orifices d'aération.

Q : Comment se fait-il qu'il y ait de la fumée qui sorte de l'échappement à l'arrière du four?
R : Il est normal que, pendant le processus de cuisson, de la fumée soit dégagée par les ouvertures de ventilation. Néanmoins, il se peut également que de la fumée se forme au cas où les aliments débordent ou brûlent.